BRIGMTON

BDVD-614-HDMI

REPRODUCTOR DVD - HDMI - USB

Manual de Instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El funcionamiento de este producto es de alto voltaje.
- No quite la cubierta posterior del aparato. Consulte al personal calificado de servicio.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la humedad.
- No deje caer ni introduzca objetos en las ranuras o aperturas del reproductor.
- Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el producto.
- Evite la exposición de la unidad principal a la luz solar directa u otras fuentes de calor. No coloque el reproductor directamente en otros productos que desprenden calor. Por ejemplo, reproductores de CD, Amplificadores de Audio.
- No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta posterior. La ventilación es esencial para evitar el fallo de los componentes eléctricos. No aplaste el cable de alimentación en la unidad principal.
- No coloque la unidad principal en un carrito, un estante o una mesa inestable. Si se cae podrá causar daños graves a una persona o daños en el reproductor.
- Cuando el producto no se utilice durante un periodo largo de tiempo, es aconsejable desconectar el cable de alimentación.

CONTROLES DELANTERO

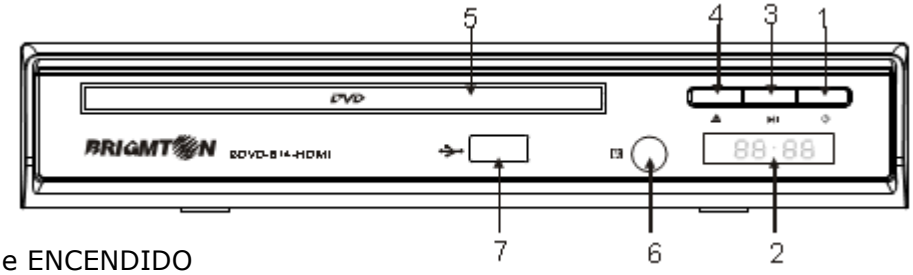

1. Botón de ENCENDIDO
2. Pantalla LED
3. Botón de REPRODUCIR/PAUSAR
4. Botón de ABRIR/CERRAR bandeja
5. Bandeja del disco
6. Sensor remoto
7. Entrada USB

PANTALLA

1. Indicador de REPRODUCCIÓN
2. Indicador de DVD
3. Indicador de Multi-función
4. Indicador de MP4
5. Indicador de MP3
6. Indicador de PAUSA
7. Indicador de CD

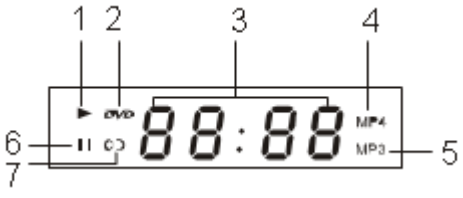

CONTROLES TRASERO

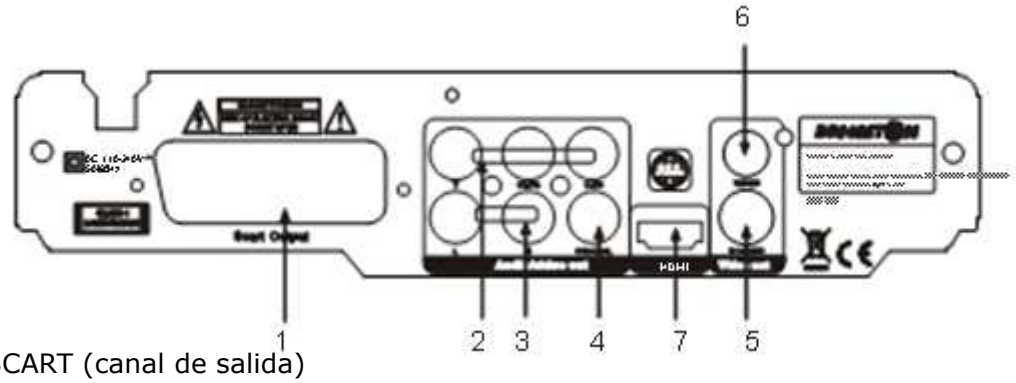

1. SCART (canal de salida)
2. Vídeo (canal de salida)
3. Audio Izda/Dcha (canal de salida)
4. Audio digital (canal de salida)
5. S-Video (canal de salida)
6. Vídeo compuesto (canal de salida)
7. HDMI (canal de salida)

MANDO A DISTANCIA - GENERAL

1. Botón de ALIMENTACIÓN
2. Botón de MENÚ
3. Botón ABRIR/CERRAR
4. Botón PROGRAMA
5. Botón ELIMINAR
6. Botón SALTAR
7. Botón ENTRAR
8. Botón MUTE
9. Botones de AVANCE/RETROCESO
10. Botones de VOL +/-
11. Botones de ANTERIOR/SIGUIENTE
12. Botón REPRODUCIR
13. Botón STOP
14. Botón PAUSAR
15. Botón de dirección
16. Botón OSD
17. Botón USB

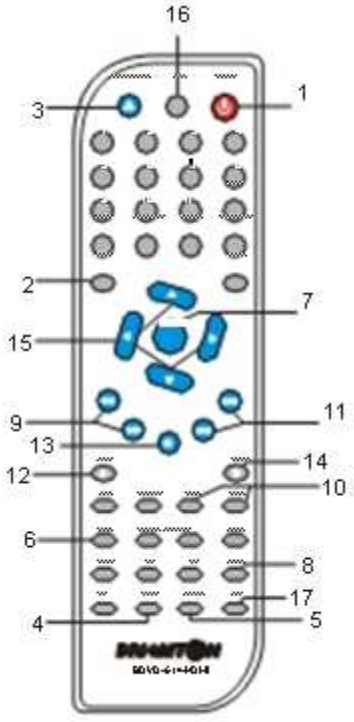

MANDO A DISTANCIA – DVD/CD

18. Botón IDIOMA
19. Botón PBC
20. Botón N/P
21. Botón sonido L/R
22. Botón V-MODE
23. Botón repetición A-B
24. Botón TÍTULO
25. Botón reproducción lenta
26. Botón ZOOM
27. Botón SUBTÍTULO
28. Botón CONFIGURAR
29. Botón VOLVER
30. Botón REPETIR
31. Botón NUMÉRICO
32. Botón de ÁNGULO
33. Botón de IR A

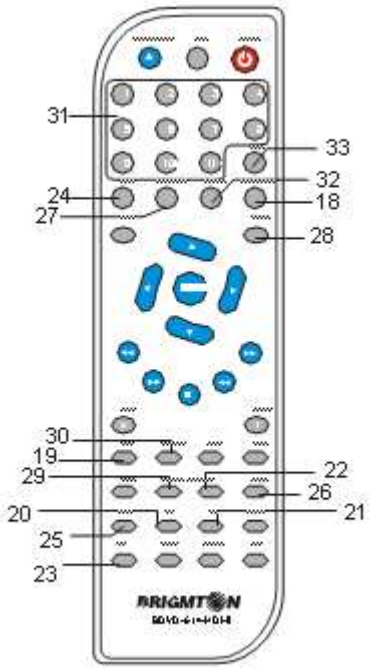

AJUSTES DE DVD

Este reproductor le permite configurar sus preferencias:
MENÚ DE CONFIGURACÍÓN
- Configurar Idioma
- Configurar Vídeo
- Configurar Audio
- Configurar Clasificación
- Configurar Equipo

Seleccione la categoría deseada para cambiar según sus preferencias.

CONTROL PARENTAL: Introduzca el código por defecto "0000" y elija la configuración deseada. Podrá a continuación cambiar el código.

CONEXIÓN A TV

Pasos a seguir para conectar el reproductor DVD al televisor a través de la conexión HDMI:

1. Conecte su reproductor DVD al TV mediante un cable euroconector.
2. Conecte un extremo del cable HDMI a su reproductor DVD y el otro extremo a su TV.
3. A través del mando a distancia presione el botón SETUP.
4. En el apartado VÍDEO (SALIDA DE VÍDEO) seleccione la opción HD.
5. A continuación deber seleccionar la entrada HDMI en su televisor.
6. Desconecte el cable euroconector de su reproductor DVD y de su TV.

OPERACIONES BÁSICAS

ENCENDIDO: Presione el botón de ENCENDIDO para encender el reproductor.

ABRIR/CERRAR: Para abrir o cerrar la bandeja de DVD/CD.

TÍTULO: Durante la reproducción de DVD, pulse TÍTULO para visualizar el menú de títulos de DVD o reproducir el primer título.

MENÚ: Durante la reproducción de DVD, pulse MENÚ para visualizar el menú del título actual.

V-MODO: En el modo de STOP, pulse este botón para cambiar el formato de salida de vídeo.

OSD: Durante la reproducción de DVD, pulse el botón OSD para mostrar/ocultar la información del tiempo y el estado.

PBC: Durante la reproducción VCD/SVCD, pulse PBC para seleccionar el modo de PBC (encendido o apagado)
Teclas 0-10 Estas teclas se usan para introducir el tiempo, así como números de título, capítulo y pista.
Cuando un CD, DVD, MP3 o VCD se esté reproduciendo (con PBC), pulse las teclas 0-10 para seleccionar una pista directamente.
Cuando un elemento numérico se muestre en la pantalla, pulse las teclas 0-10 para seleccionar la entrada deseada.

SLOW: Durante la reproducción de DVD, VCD o SVCD pulse SLOW para hacer la reproducción a cámara lenta.
Una vez que pulse SLOW, el disco se reproducirá a 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. A continuación, pulse de nuevo para volver a la velocidad normal.

ANTERIOR: Durante la reproducción de MPEG4, DVD, CD, MP3 o VCD, pulse ANTERIOR para reproducir la pista anterior.

SIGUIENTE: Durante la reproducción de MPEG4, DVD, CD, MP3 o VCD, pulse SIGUIENTE para reproducir la pista siguiente.

REPETIR: Cada vez que pulse el botón REPETIR, se cambiará el modo de repetición. Durante la reproducción de MPEG 4, VCD, hay tres modos: Repetir pista, Todo y Apagar.
Durante la reproducción de DVD hay tres modos: Repetir capítulo, Repetir título, Repetir todo y Apagar. Durante la reproducción de CD y MP3, hay tres modos: Individual, Carpeta y Apagar.
Nota: Durante la reproducción de VCD, el modo PBC debe estar desactivado.
A-B: Durante la reproducción, pulse A-B para seleccionar el punto A.

Pulse de nuevo para seleccionar el punto B. El reproductor repetirá la sección de A a B automáticamente.
Pulse el botón A-B una tercera vez para cancelar la repetición A-B y eliminar los puntos A y B.
Nota: Durante la reproducción de CD/VCD/SVCD los puntos A y B deben estar en la misma pista.
Durante la reproducción de DVD/MPEG4, los puntos A y B pueden ser seleccionados de los diferentes capítulos.
RETROCESO: Durante la reproducción de MPEG4, DVD, CD, MP3 o VCD, pulse RETROCESO para escanear a la inversa. El reproductor revisará el disco a velocidad de 2, 4, 8, 16.

AVANCE: Durante la reproducción de MPEG4, DVD, CD, MP3 o VCD, pulse AVANCE para avanzar hacia adelante.
El reproductor pasará el disco a velocidad de 2, 4, 8, 16
N/P: Pulse N/P en el modo STOP para seleccionar el modo de NTSC/PAL/AUTO.

SILENCIO: Pulse SILENCIO para apagar el audio. Pulse SILENCIO de nuevo para reanudar el sonido normal.

IZDA/DCHA: Durante la reproducción de VCD/SVCD, presione IZDA/DCHA varias veces para seleccionar el canal de salida de audio: Stereo/Mono Izda./ Mono Dcha.

REPRODUCIR: Pulse REPRODUCIR para reanudar la reproducción normal.

PAUSAR: Pulse PAUSAR durante la reproducción para pausar la reproducción.

PARAR: Pulse PARAR una vez durante la reproducción para detener y retener la reproducción.
Pulse REPRODUCIR para reanudar la reproducción desde el punto en que pulsó PARAR. Pulse PARAR dos veces para detener la reproducción completamente.

ZOOM: Durante la reproducción de VCD/SVCD/DVD/MPEG4, pulse ZOOM para ampliar la imagen de la siguiente manera: 1x, 2x, 3x, apagado.

STEP: Cuando se reproduce un disco de DVD, VCD, SVCD, pulse PASO una vez. La imagen cambia a la siguiente imagen. Pulse de nuevo para avanzar una imagen. Pulse REPRODUCIR para reanudar la reproducción normal.

NOTA: la función de paso no está disponible durante la reproducción de CD.

CONFIGURAR: Pulse el botón SETUP en el mando a distancia para acceder al menú de configuración. El menú de configuración es un menú multi-nivel.
Utilice los botones arriba/abajo para seleccionar la opción de menú deseada.
Utilice los botones izquierda/derecha para volver al menú del nivel anterior o para entrar al menú de nivel superior. Pulse el botón ENTRAR para confirmar la selección.

Pulse el botón SETUP para salir de la configuración.

VOLUMEN: Pulse el botón VOL+ para aumentar el volumen. Pulse el botón VOL- para reducir el volumen.

SUBTÍTULO: Durante la reproducción de DVD, pulse SUBTÍTULO repetidamente el idioma de subtítulos. Nota: Esta función depende del disco (el idioma puede variar).

USB: Pulse el botón USB para elegir USB.

ÁGULO: Nota: Esta función depende del disco. Durante la reproducción de DVD, pulse ÁNGULO para ver las escenas desde diferentes ángulos de cámara. Pulse ÁNGULO repetidamente para cambiar de un ángulo de cámara a otro.

IR A: Durante la reproducción de DVD, VCD, pulse IR A, y podrá seleccionar:

DVD: Pulse las flechas arriba/abajo para seleccionar título, capítulo y tiempo.
Use las teclas numéricas para introducir el tiempo o la pista deseada y confirme con ENTRAR.

PROGRAMA: Pulse PROGRAMA para mostrar el menú de programa cuando se reproduce DVD y VCD. Luego programe las canciones que quiera. Programa
Durante la reproducción de MP3, pulse "derecha", "arriba" o "abajo" y "entrar" para elegir el modo de edición y, luego, pulse "izquierda" y "entrar" para elegir la música que desee.
Después de eso, pulse el botón "derecha" y "entrar" para elegir la opción "añadir al programa" y después "arriba" y "entrar" para elegir "ver el programa". A continuación, pulse "arriba" para seleccionar "el modo de edición" y, luego, presione "izquierda" y "entrar "para elegir la música. Pulse "reproducir " para reproducir la música.

Cancelar programa: Pulse "parar" dos veces y pulse "derecha" para elegir "el modo de edición" y pulse "izquierda" para elegir la música que desea cancelar y "entrar" para confirmar la operación.
Pulse el botón "derecha" y "entrar" para elegir "eliminar programa". A continuación, pulse "derecha" para "navegar la visualización" y volver a reproducir en orden.

Nota: Si está reproduciendo canciones MP3 o visualizando imágenes JPEG, los máximos archivos admitidos en cada carpeta son 500. En caso de tener más de 500 fotos o canciones, entonces necesitará crear una nueva carpeta.
De esta manera, la unidad será capaz de reconocer las carpetas y, por lo tanto, reproducir todos los contenidos.

REPRODUCCIÓN ESPECIAL

REPRODUCCIÓN DE JPEG: Cuando se reproducen archivos JPEG, un menú de

navegación se mostrará automáticamente. La reproducción empezará automáticamente desde el primer archivo. En el menú use los botones de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar un archivo y presione ENTRAR para mostrar la imagen y las siguientes imágenes como una presentación de diapositivas.
- Pulse PAUSAR para detener la presentación en la imagen actual.
- Pulse REPRODUCIR para reanudar la presentación.
- Pulse ANTERIOR y SIGUIENTE para seleccionar la imagen anterior o siguiente.
- Pulse ZOOM para ampliar la imagen. En el modo de Zoom, use las teclas de NAVEGACIÓN para mover las imágenes.

REPRODUCCIÓN DE MP3: Durante la reproducción de discos MP3, un menú de navegación se mostrará de forma automática, si el disco está grabado correctamente.
- En este modo, use los botones de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar una carpeta y pulse ENTRAR para visualizar los archivos en esa carpeta.
- En la carpeta, utilice los botones de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar un archivo. Pulse ENTRAR para iniciar la reproducción de ese archivo.
- La reproducción continuará de forma automática con los siguientes archivos.
- Pulse PAUSAR para detener la reproducción. Pulse REPRODUCIR para reanudar la reproducción.
- Pulse PARAR para detener la reproducción.

REPRODUCCIÓN DE MPEG4: Durante la reproducción de discos MPEG4, un menú de navegación se mostrará de forma automática si el disco está cargado correctamente.
- En este menú use los botones de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar una carpeta y pulse ENTRAR para iniciar la reproducción.
- Pulse PAUSAR para detener la reproducción. Pulse REPRODUCIR para reanudar la reproducción.
- Pulse PARAR para detener la reproducción.
NOTA: Si un disco contiene contenido mixto (MP3 y archivos de vídeo), el reproductor sólo reconocerá la lista y reproducirá un tipo de contenido. El otro tipo de contenido será ignorado por completo.
Sin embargo, MP3 y JPEG sí se pueden mezclar en un disco.

REPRODUCCIÓN DE CD DE IMÁGENES: Cuando se ha insertado un CD de IMAGENES KODAK, una presentación de diapositivas de las imágenes se iniciará. Las imágenes se escalan para ajustarse a la pantalla del televisor.
- Pulse PAUSAR para detener la presentación de diapositivas en la imagen actual.
- Pulse ANTERIOR o SIGUIENTE para seleccionar la imagen anterior o siguiente.
- Pulse REPRODUCIR para reanudar la presentación.
- Presione teclas de NAVEGACIÓN para voltear o girar la imagen.
- Pulse ZOOM para ampliar la imagen. En el modo de zoom, utilice las teclas de navegación para mover las imágenes.
NOTA: En el modo de Zoom, la presentación de diapositivas será pausada. La

rotación de imagen y la eliminación de los efectos no estarán disponibles.

FUNCIÓN ENCODING

Durante la reproducción de CD de audio, seleccione el botón “RIPPING” y pulse ENTER en el mando a distancia para poner el reproductor en el modo Encoder.
En modo encoding, seleccione las siguientes opciones:
DESTINO: Seleccione USB
Seleccionar las pistas del CD.
VELOCIDAD: seleccione entre "normal" y velocidad "alta"
CALIDAD: seleccionar la calidad:
-LOW: 32 kbps
-MID: 64 kbit
-ALTA: 128kbit
Seleccione las pistas manualmente en el lado izquierdo de la pantalla utilizando las teclas de navegación y pulse ENTER en el control remoto.

Seleccione el botón START en la pantalla y pulse ENTER para iniciar el proceso de codificación.
Una barra de progreso aparecerá para cada pista.

REPRODUCCIÓN DE USB

El reproductor de DVD está equipado con puerto USB, capaz de reproducir archivos de MP3, WMA, JPEG y AVI.

Para reproducir desde la memoria flash:
1. Pulse el botón USB para elegir USB.
NOTA: la fuente sólo se puede seleccionar cuando el reproductor está en el modo de parada.
2. En el menú de navegación, seleccionar un archivo para reproducir, utilizando las teclas ARRIBA y ABAJO y presione ENTRAR para iniciar la reproducción.
- Especificaciones de Soporte USB: Compatible con USB 2.0

“Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso”
IMPORTADO
I.R.P., S.L.
AVDA. SANTA CLARA DE CUBA 5
SEVILLA, SPAIN

BRIGMTON

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

I.R.P., S.L. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN 55013: 2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020: 2007
EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 60065: 2002+A1:2006+A11: 2008+A2: 2010

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **BDVD-614-HDMI**
Reproductor de DVD

Importador: I.R.P., S.L.
Dirección: Avda. Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.